




76521

JACKSON Lavatory pan for concealed cistern
 JACKSON Standklosett für UP-Spülkasten
 JACKSON Cuvette sur pied pour réservoir à encastrer

• NOVA •
 CLASSIC

Version 26.01.23

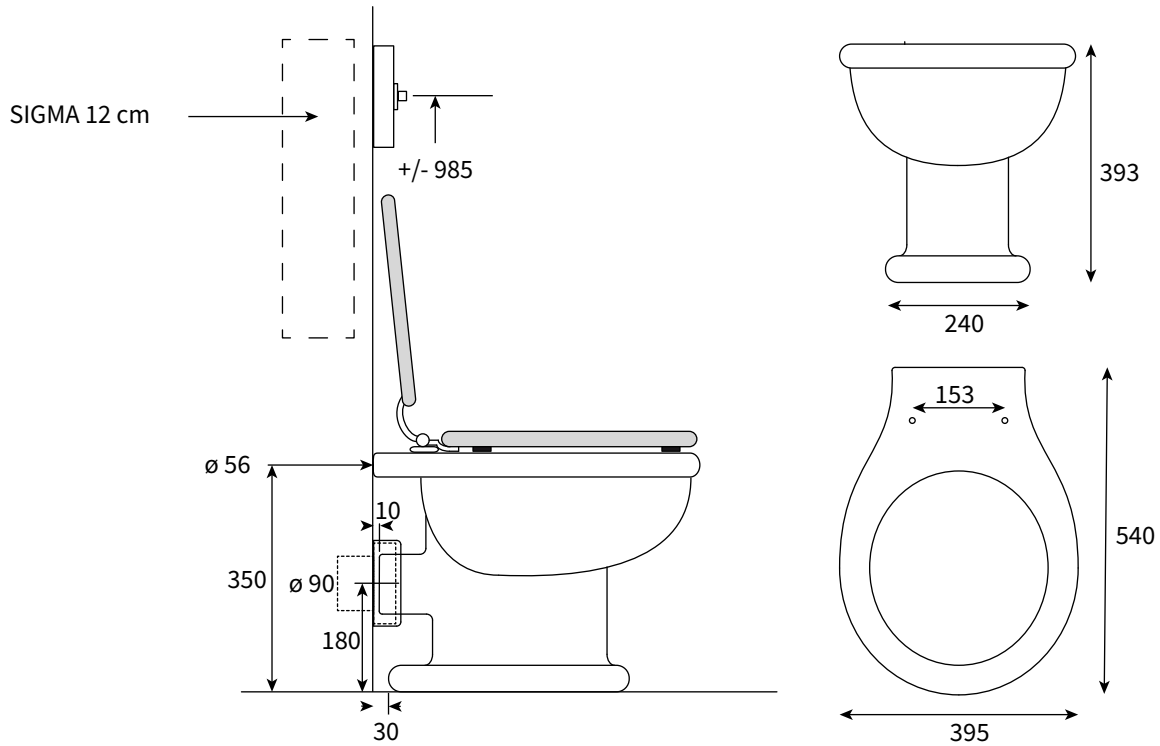

Fixation of the foot:

1. Silicone in the groove
2. Put screws in the floor to prevent movement of the pan.

Fuss am Boden befestigen:

1. Silicon in vorgesehene Nut
2. Schrauben im Boden versenken. Verhindert das Verrutschen.

Fixation du pied au sol

1. Prévoir silicone dans la rainure
2. Vis dans le sol pour empêcher que ça glisse

