




76600 + 76515

JACKSON Basin + JACKSON Pedestal
JACKSON Lavabo + JACKSON Säule
JACKSON Lavabo + JACKSON Colonne

• NOVA •
CLASSIC

Version 26.01.23

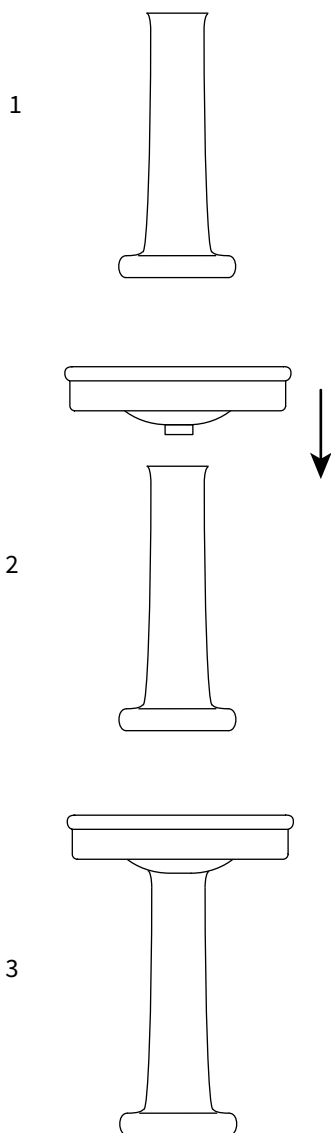

1 Pedestal: Set on the floor

Legs: Put a screw in the floor. Wrap it with tape or putty, so that the leg can move and the leg is protected.

2 Set the basin on to the pedestal/leg

3 Fasten the basin to the wall

1 Säule: auf Boden stellen

Beine: Stockschraube im Boden setzen, diese Schraube mit Klebband und Kitt umwickeln, damit der Fuss sich nicht mehr seitlich bewegen lässt und die Keramik geschützt ist.

2 Lavabo daraufsetzen

3 Lavabo an Wand befestigen

1 Colonne: Posez la colonne au sol

Pieds: Posez une vis à double filtage au sol. Enroulez la vis avec bande adhésive et matic pour ce que les pieds ne bougent plus et la céramique est protégée.

2 Posez le lavabo au-dessus

3 Fixation du lavabo au mur

IMPORTANT:
Always use putty that stays soft!

WICHTIG:
Unbedingt weichbleibenden
Kitt verwenden!

IMPORTANT:
Utiliser un mastic qui reste élastique!

